TECPEL®

網路型訊號傳送器 TRH-AIW
中文說明書

泰菱有限公司
電話 : (02) 2218-3111
網址 : www.tecpel.com.tw

本說明書適用型號 :
TRH-AIW 無線 / 有線網路傳輸模組

一、下載裝置搜尋軟體 DSM

1. 到泰菱公司網站 www.tecpel.com.tw 搜尋產品 TRH-AI，或由下面網址連結至下載點。
https://www.tecpel.com.tw/?pag=product&pro=TRH-AI
2. 點選 [軟體] 中 "SDM 裝置搜尋軟體 " 下載檔案。
3. 下載將檔案解壓縮，儲存於電腦中。

二、執行 DSM 搜尋軟體

裝置搜尋程式 Device Server Manger ，可搜尋
TRH-AI 及 TRH-AIW 兩種網路收集器。
主要檔案包含如下圖。

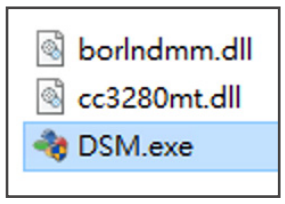

執行 DSM.exe 執行檔後，可開啟軟體。
軟體介面如下圖

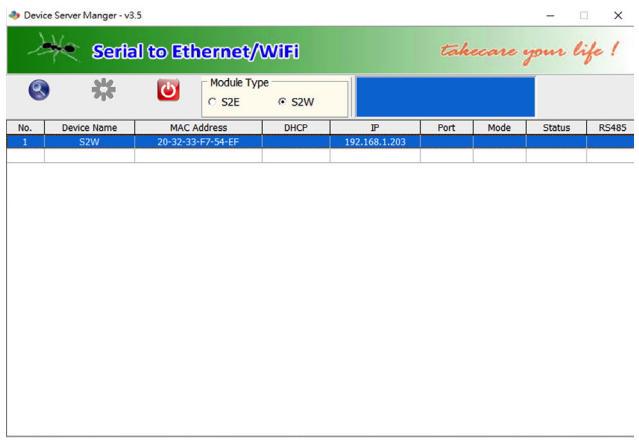

三、搜尋裝置

1. 選擇搜尋模式為 S2W ，否則搜尋不到裝置！

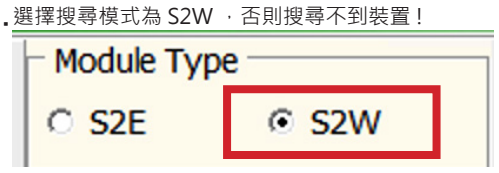

2. 執行 尋找裝置。

> 首次連線，請務必將 TRH-AIW 連接在有 DHCP 配發 IP 的網路環境。
> 如無 DHCP 配發 IP，則 TRH-AIW 無法被 DSM 軟體搜尋到。

3. 當 DSM 找尋到裝置時，會將所有裝置列表出來。

No.	Device Name	MAC Address	DHCP	IP	Port
1	S2W	20-32-33-F7-54-EF		192.168.1.203	

四、進入裝置設定頁面

1. 滑鼠點擊搜尋到的裝置，開啟設定頁面，或由瀏覽器輸入裝置 IP 位置。



2. 如頁面詢問 帳號 / 密碼，請輸入帳號 admin 與密碼 admin。



五、無線網路連線模式設定

模式	說明
ETH-SERIAL	有線網路模式，此模式不使用無線網路。
WIFI(CLIENT)-SERIAL	使用無線網路連接到分享器，此模式可設定 TRH-AIW 連線到指定的 AP 分享器。
WIFI(AP)-SERIAL	此模式為讓 TRH-AI 作為 AP 主機，讓其它台 TRH-AIW 裝置，或無線網路設備連入，作為服務器使用。

1. NetMode 選擇為 [WIFI(CLIENT)-SERIAL] 模式。
2. 如要設定固定 IP 位置，IP Type 選擇為 [STATIC] 模式。
3. 填入相關網路參數後，按下 [Apply] 鍵完成設定。

